


6

Spoinowanie **krawędzi** płyt gipsowych z taśmą i bez taśmy



1 Przed nałożeniem gipsu szpachlowego krawędź ciętą szlifowaną pod kątem 45° (chyba, że do wykonania powierzchni sufitu użyto płyty SIGNA™ – wówczas dodatkowe fazowanie nie jest potrzebne) oczyszczamy z kurzu i zwilżamy wodą lub gruntujemy.

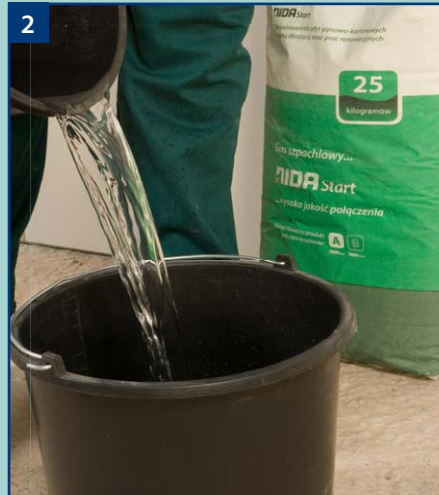

2 Rozrabiamy gips szpachlowy NIDA Start zgodnie z proporcjami podanymi na opakowaniu.



3 Przygotowany gips szpachlowy nakładamy na spoinę pamiętając o wciskaniu go w szczelinę pomiędzy płytami.



4 W pierwszą warstwę gipsu NIDA Start wtapiamy taśmę zbrojącą.



5 Po wtopieniu taśmy zbrojącej nakładamy drugą warstwę gipsu szpachlowego NIDA Start.



6 Te same czynności wykonujemy przy spoinowaniu krawędzi poziomych.



7 Kolejnym etapem jest przygotowanie gipsu szpachlowego NIDA Finisz.



8 Następnie na spoinę nakładamy ostateczną warstwę gipsu NIDA Finisz za pomocą pacy.



9 Wyschniętą spoinę wygładzamy zacieraczką z papierem siateczkowym.



10 Do spoinowania połączeń pomiędzy płytami gipsowymi można stosować również gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh. Gips ten nie wymaga użycia taśmy zbrojącej.



11 Po zaspoinowaniu wszystkich połączeń powierzchnia płyt jest przygotowana do ostatecznego wykończenia; jak malowanie, tapetowanie, nakładanie tynków japońskich.



12 Gwarantujemy uzyskanie wysokiej jakości wykończenia przy zastosowaniu elementów systemu NIDA.

Zużycie gipsów szpachlowych na 1 m² spoinowanej płyty gipsowej (bez odpadów):

Materiał	Ilość	j.m.	Cena u Twojego Dystrybutora
gips szpachlowy NIDA Start*	0,3	kg	
gips szpachlowy NIDA Finisz	0,1	kg	
taśma zbrojąca NIDA	1,2	m	
gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh**	0,25	kg	

* zużycie przy zastosowaniu płyt SIGNA™

** przy zastosowaniu gipsu NIDA Planfix Fresh nie ma konieczności stosowania taśmy zbrojącej



LAFARGE GIPS SP. Z O.O.
ul. Iłżecka 24 bud. F, 02-135 Warszawa
tel. +48 (41) 35 78 200
www.lafargegips.pl